nexxtech™ **Réveil avec affichage à DEL ambre de 4,5 cm (1,8 po)**

MODE D'EMPLOI 6311973

POSITION DES COMMANDES

1. BOUTON SNOOZE (RAPPEL DE L'ALARME)
2. COMMUTATEUR ALARM ON/OFF (MARCHE/ARRÊT DE L'ALARME)
3. BOUTON ALARM SET (RÉGLAGE DE L'ALARME)
4. BOUTON TIME SET (RÉGLAGE DE L'HEURE)
5. BOUTON MINUTE (MINUTES)
6. BOUTON HOUR (HEURE)
7. COMMUTATEUR DU VOLUME DE L'ALARME (HI/LO)
8. BOUTON DIMMER HI/LO (NIVEAU D'INTENSITÉ ÉLEVÉ/BAS)

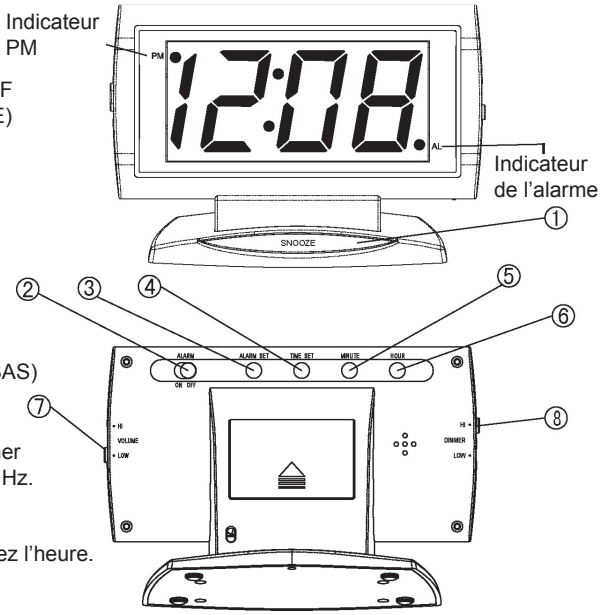

ALIMENTATION

Vous horloge est conçue pour fonctionner sur du courant alternatif de 120 V et 60 Hz. L'affichage clignote lorsque l'heure incorrecte s'affiche. Cette condition est normale et cessera lorsque vous réglerez l'heure.

INDICATEURS

Indicateur PM

Un point apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage pour indiquer l'heure PM.

Indicateur de l'alarme

Un point apparaît dans le coin inférieur droit pour indiquer que l'alarme est activée.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Pour régler l'heure, appuyez et maintenez le bouton TIME SET (4) enfoncé et appuyez sur le bouton HOUR (6) et le bouton MINUTE (5) pour régler l'horloge à l'heure désirée. Assurez-vous de régler l'heure correctement selon le mode AM ou PM.

RÉGLAGE DE L'ALARME

Déplacez le commutateur ALARM ON/OFF (2) à la position OFF. Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez et maintenez le bouton ALARM SET (3) enfoncé et appuyez sur le bouton HOUR (6) et sur le bouton MINUTE (5) pour régler l'horloge à l'heure de l'alarme désirée. Assurez-vous de régler l'heure de l'alarme correctement selon le mode AM ou PM.

POUR FAIRE FONCTIONNER L'ALARME

Déplacez le commutateur ALARM ON/OFF (2) à la position ON. L'indicateur de l'alarme s'allumera et la sonnerie retentira à l'heure préréglée. Pour arrêter l'alarme, déplacez le commutateur ALARM ON/OFF (2) à la position OFF.

RAPPEL DE L'ALARME

Lorsque la sonnerie retentit, appuyez simplement sur le bouton SNOOZE (1) pour arrêter la sonnerie temporairement. La sonnerie retentira de nouveau 9 minutes plus tard. La fonction du rappel de l'alarme peut être répétée autant de fois que vous le désirez.

VOLUME DE L'ALARME

Glissez le commutateur du volume de l'alarme (7) afin de contrôler le niveau du volume de l'alarme.

NIVEAU D'INTENSITÉ ÉLEVÉ/BAS

Appuyez sur le bouton (8) pour contrôler le niveau d'intensité de l'affichage.

PILE DE SECOURS (pile non comprise)

Dans l'éventualité d'une panne de courant, cet appareil passera automatiquement au circuit de mise en veille par pile lorsqu'une pile est installée. Ouvrez le COMPARTIMENT DE LA PILE situé sous l'appareil et y insérer une pile de 9 V. Lors de l'alimentation à partir de la pile, l'horloge poursuivra son fonctionnement normal et la sonnerie de l'alarme retentira à l'heure préréglée. L'écran d'affichage de l'horloge ne s'allumera pas afin d'économiser l'énergie de la pile. Si la panne de courant est de longue durée, vous devrez peut-être procéder à un ajustement de l'heure suite au retour du courant. L'horloge utilise un circuit d'horlogerie alimenté par une pile interne qui est moins précis que la fréquence d'alimentation. Suivez simplement les instructions du "réglage de l'heure", l'heure de l'alarme restera réglée correctement.

AVERTISSEMENT

- Ce dispositif ne doit pas être échappé ou manipulé avec force et exposé à des objets remplis de liquides, tels que des vases. Ceux-ci ne doivent pas être placés sur l'appareil.
- L'adaptateur CA sera prêt à fonctionner lorsque sa fiche sera insérée dans une prise de courant.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE ORBYX ELECTRONICS

ORBYX Electronics garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant ORBYX Electronics où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. ORBYX Electronics se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie ORBYX Electronics ou chez un détaillant ORBYX Electronics et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où ORBYX Electronics exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Distributed exclusively in the U.S. by
Orbyx Electronics, LLC
501 South Cheryl Lane,
Walnut, CA 91789

Imported in Canada for/Importé au Canada pour
Orbyx Electronics,
Concord, Canada, L4K 4M3

Manufactured in China

Pour le service à la clientèle, s'il vous plaît, visitez-nous sur le site Internet au www.orbyxelectronics.com ou appelez au 1-866-363-3059

Limited Warranty/Garantie Limitée
U.S.A & Canada

© 2005 ORBYX Electronics. All Rights Reserved.